

STOP

Vypnutí všech funkcí.
Podržení tlačítka „STOP“ po dobu 3 sekund se zařízení vypne.
Stisknutím tlačítka „MYTÍ“ nebo „BIDET“ se zařízení zapne.

BIDET

Dámské mytí – přední partie.
Běží 2 min., pokud nestisknete „STOP“.

MASÁŽ

Tryska se průerušovaně pohybuje dopředu a dozadu. Doplnková funkce při spuštění „MYTÍ“ nebo „BIDETU“.

SUŠENÍ

Běží celkem 3 min., pokud dříve nestisknete „STOP“. V průběhu lze upravit intenzitu sušení.

+ / -


Upravuje teplotu vzduchu v režimu „SUŠENÍ“. Upravuje tlak vody v režimu „MYTÍ / BIDET / KLYZMA“.

TEPLOTA VODY

Upravuje teplotu vody (34° / 36° / 38°C)

ÚSPORA ENERGIE

1. stisk – automatický režim
2. stisk – režim úspory energie
3. stisk – zrušení režimu úspory energie

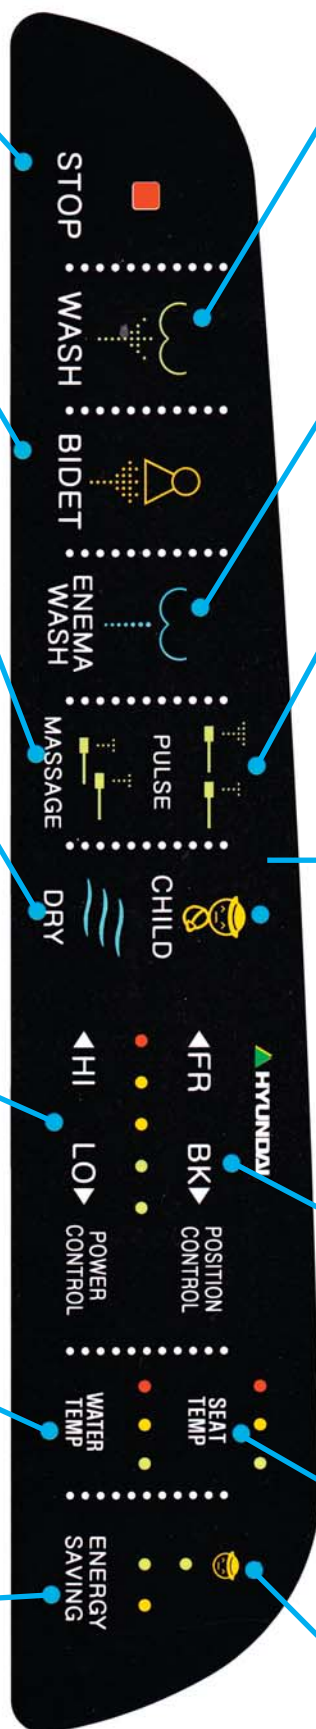

MYTÍ

Myje zadní partie. Běží 2 min., pokud dříve nestisknete „STOP“.

KLYZMA

Běží 2 min., pokud dříve nestisknete „STOP“.

PULZNÍ MYTÍ

Upravuje vstřikování vody v režimu „MYTÍ / BIDET / KLYZMA“. Tlak vody se rytmicky mění ze silného na slabý.

DÍTĚ

Bezpečnostní režim:
Tryska se pohybuje pouze dopředu, tlak vody a teplota sedátka je snížena.
Při spuštění této funkce svítí indikátor funkce „DÍTĚ“.

VPŘED / VZAD

Upravuje polohu trysky v režimu „MYTÍ / BIDET / KLYZMA“.

TEPLOTA SEDÁTKA

Upravuje teplotu sedátka (34° / 38° / 42°C)

INDIKÁTOR REŽIMU „DÍTĚ“