

SFA
SANIBROY

ANTI-KALK ČISTIČ

Speciálně vyvinut
pro výrobky
Sanibroy

- ▶ Vhodný pro všechna čerpadla Sanibroy
- ▶ Prodlužuje životnost
- ▶ Čistí + dezinfikuje



KOMPAKTNÍ WC



**EXTERNÍ PŘEČERPÁVACÍ
STANICE**



5 L

SFA
SANIBROY

ANTI-KALK ČISTIČ

Speciálně vyvinut
pro výrobky
Sanibroy

Mnohé domácnosti používají vodu se zvýšenou tvrdostí. Tak jako u jiných přístrojů pro domácnost, může usazený vodní kámen způsobit problémy i u Vašeho výrobku Sanibroy.

ŘEŠENÍ: pravidelná údržba a čištění speciálním SANIBROY antikalkem.

➤ **žádné nebezpečí pro vnitřní součásti přístroje**

➤ **žádné nebezpečí pro potrubní systémy**

➤ **„dětská pojistka“ uzávěru: zatlačit dolů a vyšroubovat**

NÁVOD K POUŽITÍ

Přístroje pro WC:

Odpojte Váš přístroj od přívodu elektrického proudu.

Do WC mísy nalijte polovinu kanystru.

Nechte 2 hodiny působit.

Poté zapojte přívod elektrického proudu.

Spláchněte 2x WC.

Přístroje bez WC:

Odpojte Váš přístroj od přívodu elektrického proudu.

Přes některý z připojených zařízení předmětů vlijte

dávku antikalku (Sanishower 1,5 litru, ostatní 2 litry)

Nechte 2 hodiny působit.

Poté připojte přívod elektrického proudu.

Pomocí připojeného zařízení předmětů

přístroj propláchněte čistou vodou

Všeobecná varování:

Obsahuje kyselinu fosforovou UBA6058-0001

- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Dráždí kůži
- Způsobuje vážné podráždění očí
- Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody
- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu.

SFASANIBROY

SFA-SANIBROY, spol. s r.o.

Tel.: +420 266 712 855


Fax: +420 266 712 856

e-mail: sfa@sanibroy.cz

www.sanibroy.cz



Chrání a
prodlužuje
životnost vašeho
přístroje Sanibroy
pravidelným
čištěním a
odstraněním
vodního kamene
z funkčních částí
přístroje

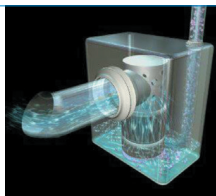

Doporučená četnost aplikace:



měkká a středně tvrdá voda-
každých 6 měsíců



tvrdá voda-
každé 3 měsíce



vysoce tvrdá voda-
každý 1 měsíc

Poslední čištění:



3 308819 899011



5 L e